



TAVOLO DA LAVORO PROFESSIONALE IN LEGNO

Manuale

cod. 542665
(TS - 104)




⚠ AVVERTENZE

- 1. SI PREGA DI NON AVVICINARE IL TAVOLO A FONTI DI CALORE.
- 2. SI PREGA DI EVITARE IL CONTATTO DIRETTO CON ACQUA.
- 3. SI PREGA DI NON UTILIZZARE IL TAVOLO CON PESI SUPERIORI AI 150 KG.
- 4. SI PREGA DI NON USARE SUPERFICI TAGLIENTI SUL PIANO DI LAVORO DEL TAVOLO.
- 5. SI PREGA DI AVVITARE A DOVERE VITI E BULLONI PRIMA DI UTILIZZARE IL TAVOLO.
- 6. SI PREGA DI CONSERVARE IL TAVOLO IN UN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO.
- 7. SI PREGA DI TENERE IL TAVOLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.


COMPONENTI

1. STRUTTURA LATERALE DESTRA	5. RIPIANO INFERIORE / SUPERIORE / POSTERIORE DELL'ARMADIETTO	10. SPORTELLLO	16. CHIAVE ESAGONALE
2. STRUTTURA LATERALE SINISTRA	6. ASSE DI LEGNO	11. CASSETTO	17. BARRA DI SUPPORTO
3. SCOMPARTO INTERNO PER CASSETTIERA	7. ASSE DI LEGNO	12. MORSA	
4. RIPIANO SUPERIORE	8. ASSE DI LEGNO	13. BULLONE	14. MINUTERIE
	9. ASSE DI LEGNO	15. CHIAVE ESAGONALE	

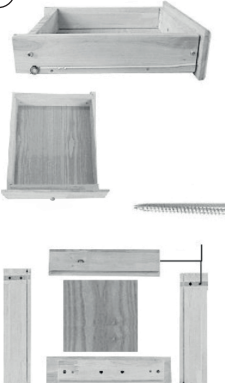①  1 PZ	⑥  1 PZ	⑦  1 PZ	⑧  1 PZ	⑨  1 PZ	⑪  3 PZ
②  1 PZ					
③  1 PZ					⑫  1 PZ
④  1 PZ					⑬  1 PZ
⑤  3 PZ					⑭  1 PZ
	⑩  1 PZ				⑮  1 PZ
					⑯  1 PZ
					⑰  4 PZ

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


1. Posizionare le due strutture laterali (1 - 2) a terra sul loro lato lungo ed unirle con un'asse di legno (6) con l'apposita minuteria (14), utilizzando la corretta chiave esagonale (15 - 16).

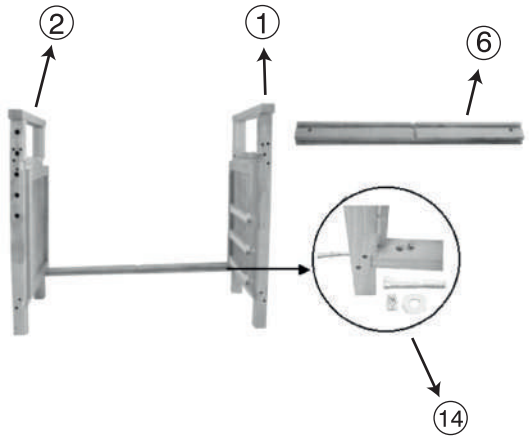


3. Fissare definitivamente il ripiano inferiore con un'asse di legno (7) con l'apposita minuteria (14), utilizzando la corretta chiave esagonale (15 - 16).




2. Posizionare il ripiano inferiore dell'armadietto (5) nello spazio libero tra le due strutture laterali e fissarlo adeguatamente.

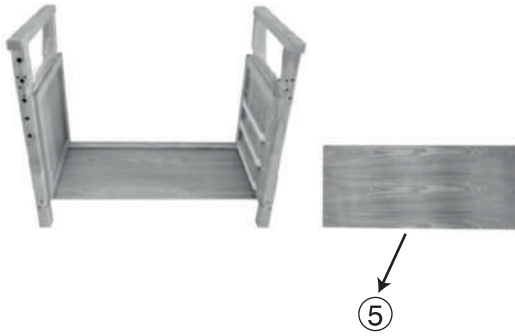


5. Munirsi ora dello scomparto interno per cassetiera (3) e posizionarlo all'interno della struttura avendo cura di inserirlo nell'apposita scanalatura.

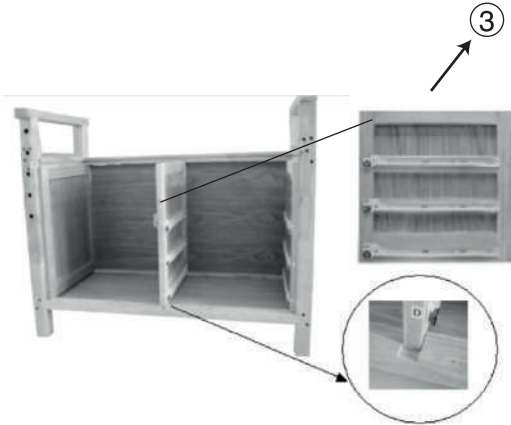

6. Posizionare il ripiano superiore dell'armadietto (5) nello spazio libero tra le due strutture laterali e fissarlo adeguatamente con un'asse di legno (9).

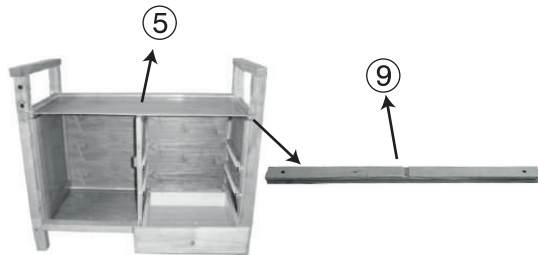

7. Montare lo sportello (10) fissandolo adeguatamente alla struttura laterale sinistra (2) utilizzando le apposite viti (14). Inserire ora i cassetti nelle apposite guide.

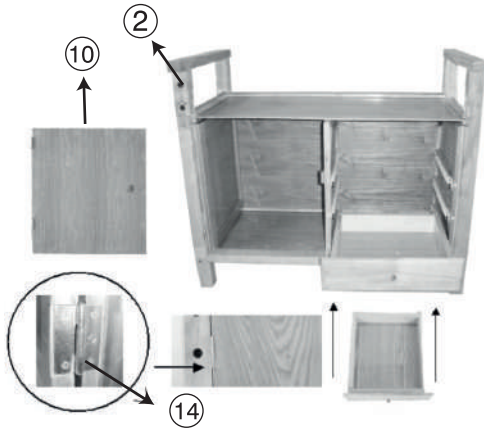

8. Prendere la morsa (12), inserirla nei tre fori liberi sul lato del tavolo e girare la maniglia.



9. I bulloni (13) in dotazione sono pensati per un corretto utilizzo del tavolo. Andranno inseriti negli appositi fori presenti sul ripiano superiore e/o sulla morsa. Lo stesso vale per le barre di supporto (17).



ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

1. Il tavolo può essere utilizzato per forare, martellare, rivettare, saldare, raschiare o per altre attività che richiedono una superficie stabile.
2. Il ripiano superiore e le morse sono dotati di appositi fori all'interno dei quali poter posizionare i bulloni e le barre di supporto in dotazione.
3. Bulloni, barre di supporto e morse sono studiati per fissare al tavolo il proprio oggetto di lavoro (esempio: assi in legno, tubi, altro).

DIMENSIONI

